



ITALIA STAR COM DUE SRL

Sediul social: Str. Sf. Maria nr. 65, et. 3, Sector 1, Bucuresti - Romania.
Punct de lucru: Autostrada Bucuresti - Pitesti, km. 13.2 loc. Chiajna, Ilfov- Romania
CUI: RO8955925, Nr. Reg. Com.: J40/9501/1996
Unicredit Tiriac Bank - suc. Ghencea IBAN RO35BACX0000 0009 1320 9000
www.italiastar.ro; info@italiastar.ro; Tel: 004/021-433.03.27; Fax: 004/021-433.03.26

MIXER ELECTRIC BISONTE M6302-E




Date tehnice**(GB)**

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| DATE TEHNICE | M6302-E |
| Alimentare | 1600W |
| Voltaj | 230V/50Hz |
| Număr viteze | 2 |
| Viteza în gol | 180-460/300-700min-1 |
| Protecție/ Tip de protecție | Izolație dublă/ II |
| Certificare | CE |
| Filet pentru fixarea dispozitivului | M14X2 |
| Amestecător cu palete (φmax.) | 140mm |

Imaginea 1



6

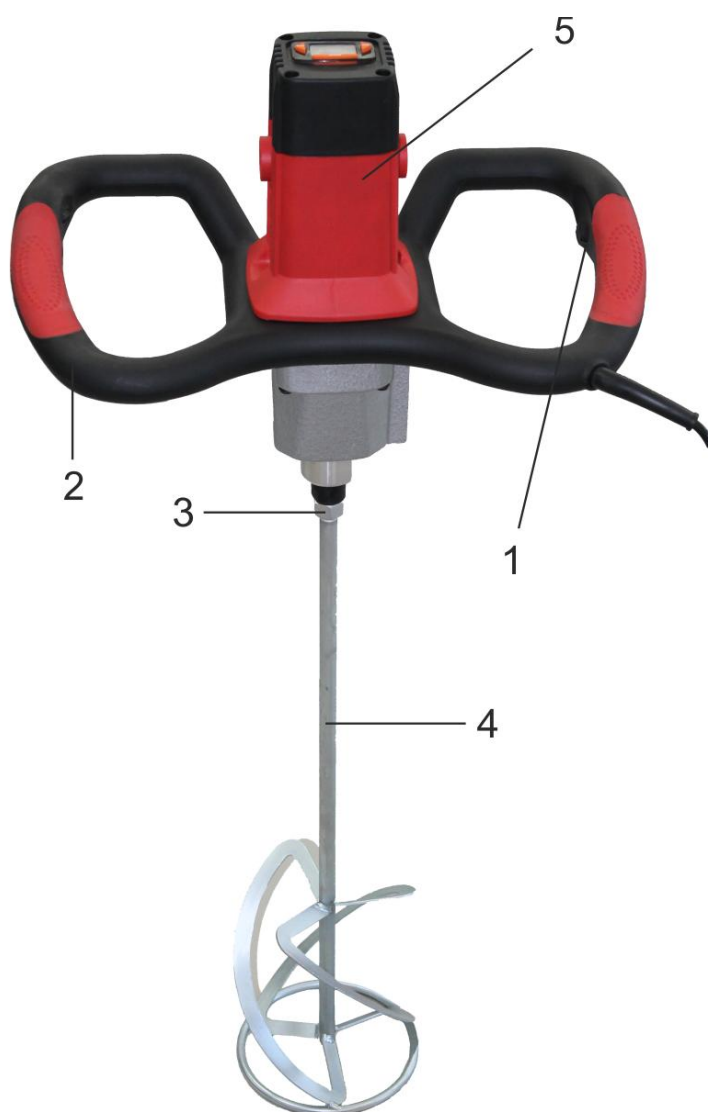

Imaginea 2



Elemente de control

| | |
|----|----------------------------|
| 1 | Înterupător |
| 2 | Mâner |
| 3 | Șurub ax pedaliar |
| 4 | Amestecător cu palete |
| 5 | Carcasă |
| 6 | Cheie reglabilă |
| 7 | Buton a |
| 8 | Buton b |
| 9 | Buton c |
| 10 | Ecran |
| 11 | Mâner moale |
| 12 | Buton de reglare a vitezei |

• Accesoriile furnizate împreună cu aparatul pot fi diferite față de cele prezentate în imagini sau descrise în aceste instrucțiuni.

Măsuri de siguranță

Operarea în siguranță a acestui dispozitiv este posibilă numai după citirea instrucțiunilor de operare și a măsurilor de siguranță conținute în acest document și respectarea acestora.

- Pentru mai multe indicații cu privire la siguranță consultați schema anexată.
- Aparatul nu este calificat pentru operarea în medii unde există risc de explozie.
- Aparatul nu trebuie să fie umed și nu trebuie utilizat într-un mediu umed.

- Inspectați întotdeauna cablul și priza înainte de utilizarea utilajului. Defectele pot fi reparate doar de personal calificat.
- Conectați utilajele care sunt folosite în mediul exterior prin intermediul unui disjunctor cu curent rezidual. Utilizați doar cabluri de extensie pentru utilizare exterioară și care sunt impermeabile.
- Introduceți ștecherul în priza de curent numai când utilajul este oprit.
- Cablul trebuie întins departe de utilaj către partea din spate.
- Aveți grijă dacă aveți părul lung sau accesorii de modă, lucrați în haine adecvate și încheiate, fără părți libere.
- Când lucrați cu aparatul, țineți-l întotdeauna cu ambele mâini și mențineți o poziție sigură. Asigurați vasul cu substanța care urmează a fi amestecată în așa fel încât să nu se deplaseze pe podea.
- Pentru a vă afla pe partea sigură, folosiți întotdeauna mânerul (2). Luați în considerare existența unui posibil cuplu de reacție.
- Nu transportați aparatul ținând de cablul pentru curent.
- Înainte de orice acțiune asupra aparatului, scoateți-l din priză.

În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau într-un service autorizat pentru a evita orice pericol.

Punerea în funcțiune și utilizarea

Verificați dacă datele de pe plăcuță corespund cu tensiunea de alimentare utilizată. Instrumente fabricate pentru 230V pot fi conectate la 220V/240V.

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea instrumentului. Prin urmare, respectați aceste instrucțiuni:

- Utilizați amestecătoare cu padele de diametrul specificat.
- Încărcați instrumentul în așa fel încât viteza să nu scadă considerabil sau acesta să se oprească.

Fixarea unui amestecător cu padele:

Înșurubați amestecătorul cu padele (4) cu filet M14 x 2 cât mai adânc în cavitatea axului și strângeți cu o cheie reglabilă (6), care este inclusă.

Punerea în funcțiune a aparatului:

Prin apăsarea întrerupătorului (1), apoi ajustarea butonului de reglare a vitezei (12) sau apăsarea butonului c (9) aparatul este pus în funcțiune și se oprește când întrerupătorul este eliberat.

Funcționarea permanentă:

Prin apăsarea întrerupătorului (1) oprirea și apăsarea simultană a cuplajului, se obține funcționarea permanentă. Prin apăsarea și eliberarea subsecventă a întrerupătorului,

funcționarea permanentă este întreruptă.

Setarea vitezei:

Prin apăsarea butonului a (7) se obține mărirea vitezei sau butonul b (8) pentru micșorarea vitezei, iar aceste acțiuni sunt indicate pe ecran (10).

Setarea timpului:

Prin apăsarea simultană a butonului a (7) și a butonului b (8) timp de 4-5 secunde, aparatul intră în modul de setare a timpului. Apăsați butonul a (7) pentru creștere și butonul b (8) pentru descreșterea timpului indicat pe ecran (10) a cărei limită începe de la 1 minut până la 99 minute.

Descărcare amestecător cu padele:

Fixați o cheie reglabilă (6) pe șurubul axului pedalier (3) a aparatului și deșurubați amestecătorul cu padele (4) învârtind către stânga.

Întreținere

- În mod normal acest aparat nu necesită întreținere, dacă găurile de ventilație de pe carcasa motorului (5) sunt curățate.
- După aproximativ 100 de ore de operare, verificați periile motorului și înlocuiți-le dacă este necesar. Curățați carcasa motorului.
- După aproximativ 200 de ore de operare, schimbați lubrifianțul din cutia de viteze.

Pentru a verifica dacă izolația de protecție rămâne intactă, dispozitivul trebuie supus ulterior la un test de siguranță tehnică. Pentru aceasta, testul trebuie efectuat exclusiv de către personal calificat.

Protecția mediului

Nu desfaceți dispozitivele uzate și returnați-le în centrele de colectare pentru reciclare.

Depozitare

Dispozitivul trebuie păstrat într-un loc uscat, pentru a fi protejat împotriva înghețului.