



Manual de utilizare



Scară telescopică dublă STR3032



Italia Star Com Due S.R.L.

📍 Autostrada Bucuresti-Pitesti, km. 13/2, Loc. Chiajna, IF

☎ 004/021.433.03.27

✉ info@italiastar.ro

🌐 www.italiastar.ro



ITALIA STAR COM DUE SRL

Sediul social: Str. Sf. Maria nr. 65, et. 3, Sector 1, Bucuresti - Romania.
Punct de lucru: Autostrada Bucuresti - Pitesti, km. 13.2 loc. Chiajna, Ilfov- Romania
CUI: RO8955925, Nr. Reg. Com.: J40/9501/1996
Unicredit Tiriac Bank - suc. Ghencea IBAN RO35BACX0000 0009 1320 9000
www.italiastar.ro; info@italiastar.ro; Tel: 004/021-433.03.27; Fax: 004/021-433.03.26

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE CE DECLARATION OF CONFORMITY DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Producator si titularul fisei tehnice :	Zhejiang Kollmax Industry and Trade Co., Ltd.
Adresa :	No. 155, Two Road, LengShui Functional Industrial Zone, PanAn, Zhejiang, P.R. China

Prin prezenta declaram ca echipamentul:

Scara Telescopica	model:	STR1038 STR1032 STR1029 STR1026 STR1020 STR1014 STR1041 STR1044 STR1047 STR1050 STR3032
-------------------	--------	---

Seria / Nr	
------------	--

In conformitate cu toate conditiile cerute de	EN 131-1: 2007+A1: 2011 EN 131-3: 2007 EN 131-2: 2010+A1: 2012
---	--

Emis la
in data de 09.10.2015

Semneaza

Eliza Chen

*Acest document reprezinta traducerea din limba engleza a
a certificatului CE emis de producator, care se gaseste in manualul
de utilizare al echipamentului*

BARTALESI LUCA
Administrator



SCARA TELESCOPICA DUBLA

Traducere din limba engleză

Instrucțiuni

Manual scară telescopică

Atenție: Citiți cu atenție întregul prospect înainte de a utiliza scara telescopică

Înainte de utilizare:

1. Asigurați-vă că sunteți suficient de apt pentru a utiliza scara. Anumite afecțiuni medicale sau medicamente, abuzul de alcool sau de droguri ar putea face ca utilizarea scării să fie lipsită de siguranță.
2. La transportul scârilor pe barele de acoperiș sau într-un camion, asigurați-vă că acestea sunt amplasate corespunzător pentru a preveni deteriorarea.
3. Inspectați scara după livrare și înainte de prima utilizare, pentru a confirma starea și funcționarea tuturor pieselor.
4. La începutul fiecărei zile lucrătoare în care scara va fi utilizată, verificați vizual că scara nu este deteriorată și că este sigură pentru a fi utilizată.
5. Pentru utilizatorii profesioniști, este necesară o inspecție periodică regulată.
6. Asigurați-vă că scara este potrivită pentru sarcina pe care urmează să o efectuați.
7. Nu utilizați o scară deteriorată.
8. Îndepărtați orice murdărie din scară, cum ar fi vopsea umedă, noroiul, uleiul sau zăpada.
9. Înainte de utilizarea unei scări la locul de muncă, trebuie efectuată evaluare a riscurilor, cu respectarea legislației din țara unde aceasta este utilizată.



Poziționarea și ridicarea scării

1. Unghiul de înclinație nu trebuie să depășească 75 de grade.
2. Scara trebuie să fie poziționată pe o bază uniformă, fixă.
3. Scara înclinată trebuie să se sprijine pe o suprafață plană, care nu este fragilă, și trebuie să fie asigurată înainte de utilizare, de exemplu prin legare sau prin utilizarea unui dispozitiv adecvat de stabilitate.
4. Acolo unde este posibil, în zona de lucru, în momentul poziționării scării, luați în considerare riscul de coliziune cu scara, de ex. din partea pietonilor, a vehiculelor sau a ușilor (nu există foc) și al ferestrelor.
5. Identificați orice riscuri electrice în zona de lucru, cum ar fi linii aeriene sau alte echipamente electrice neizolate.
6. Scara trebuie să stea pe picioarele ei, nu pe trepte sau pe niveluri.
7. Scările nu trebuie poziționate pe o suprafață alunecoasă (cum ar fi gheața, suprafață lucioasă ori suprafață solidă cu un nivel ridicat de murdărie), cu excepția cazului în care se iau măsuri eficiente pentru a împiedica alunecarea scării sau pentru a asigura faptul că suprafețele murdare sunt suficient de curate.

În timpul utilizării scării

1. Nu depășiți sarcina totală maximă.
 2. Nu vă întindeți spre exterior; pe tot parcursul operațiunii, nivelul la care se află catarama (zona ombilicală) utilizatorilor nu trebuie să depășească interiorul grinzilor și ambele picioare trebuie să fie poziționate pe aceeași treaptă/nivel.
 3. Nu coborâți de pe o scară înclinată aflată la un nivel mai înalt fără măsuri suplimentare de siguranță, cum ar fi legarea sau utilizarea unui dispozitiv adecvat de stabilitate.
 4. Nu utilizați scări poziționate în picioare în vederea accesării unui alt nivel.
 5. Nu stați pe primele trei trepte/niveluri de sus ale unei scări înclinate.
 6. Scările trebuie să fie utilizate doar pentru lucrări ușoare de scurtă durată.
 7. Nu utilizați scara în exterior în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vântul puternic.
 8. Luați măsuri de precauție împotriva copiilor care s-ar putea juca pe scară.
 9. Poziționați-vă cu fața înspre scara atunci când urcați și coborâți.
 10. Țineți-vă bine pe scară atunci când urcați și coborâți.
 11. Nu utilizați scara ca pe un pod.
 12. Purtați încălțăminte adecvată atunci când urcați pe o scară.
 13. Evitați încărcăturile excesive amplasate pe laturi, cum ar fi cărămizile și betonul.
 14. Nu petreceți perioade lungi pe o scară fără pauze regulate (oboseala reprezintă un risc).
 15. Scările înclinate utilizate pentru accesarea unui nivel superior ar trebui să fie extinse la cel puțin 1 m deasupra punctului de aterizare.
 16. Echipamentul purtat în timpul utilizării unei scări trebuie să fie ușor și simplu de manevrat.
- Deschidere scară:
Blocare automată: fiecare treaptă a scării dvs. are 2 mecanisme de blocare.
Mecanismele sunt blocate, atunci când sunt introduse automat în locașurile stâlpilor în poziție, atunci când scara este extinsă. Este afișată starea blocării celor două butoane negre de pe marginea fiecărei trepte:

17. Poziția deblocată (Schema 1): Există un spațiu între butoane și lonjeron
18. Poziția blocată (Schema 2): Butoanele sunt amplasate direct pe picior.

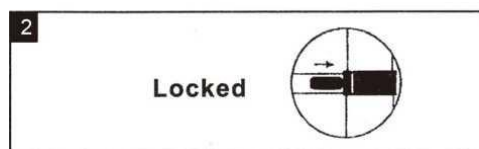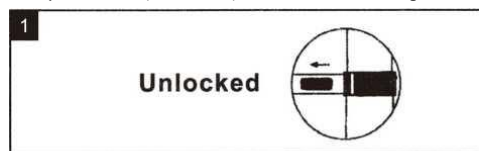


Extinderea completă a scării:

Cu scara poziționată pe o suprafață fermă și dreaptă, plasați un picior pe treapta inferioară, treapta superioară pliată și verificați dacă butoanele sunt blocate (Schema 3). Repetați procesul cu fiecare dintre treptele inferioare următoare, până când brațele sunt complet extinse.

Extinderea parțială a scării:

- Poziționați scara pe o suprafață fermă și dreaptă, plasați un picior pe treapta cea mai de jos.
- treapta cea mai de jos pliată și verificați dacă butoanele sunt blocate (Schema 4). Repetați procesul cu fiecare dintre următoarele trepte superioare, până când brațele sunt complet extinse.

Atenție: Înainte de a vă urca pe scară, verificați întotdeauna că toate butoanele sunt în poziția exactă "blocat".

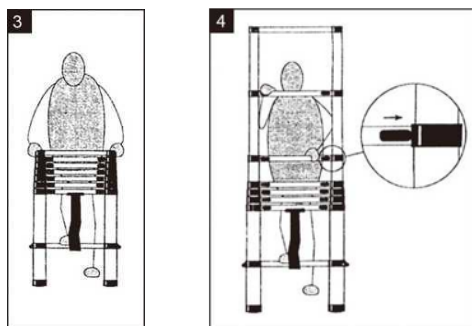


Extinderea parțială a scării:

Cu scara pe o suprafață fermă și dreaptă, plasați un picior pe treapta cea mai de jos.


- cea mai de jos treaptă pliată și verificați dacă butoanele sunt blocate (Schema 4). Repetați procesul cu fiecare dintre următoarele trepte superioare, până când brațele sunt complet extinse.

Atenție: Înainte de a vă urca pe scară, verificați întotdeauna că toate butoanele se află în poziția exactă "blocat".

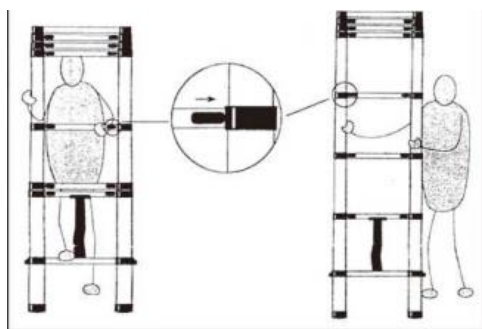

Scurtați scara:

- Poziționați scara pe o suprafață fermă
- Acționați simultan ambele butoane aflate în partea dreapta și în partea stânga ale fiecărei trepte (Fig.1/Fig.2)

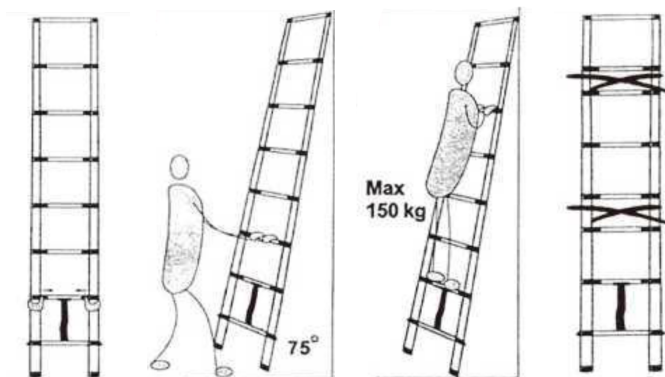

Balamale

1. Pentru a debloca balamalele, deplasați pur și simplu mânerul în poziția de deblocare și apoi pliați spre interior secțiunea scării.
2. Balamalele vor fi blocate automat în poziția respectivă odată ce scara este deschisă.
3. Înainte de utilizarea scării, verificați întotdeauna ca toate balamalele să fie bine blocate în poziție.
4. Fiecare pereche de balamale trebuie blocată simultan.
5. În timpul utilizării scării, este extrem de periculos să încercați modificarea poziției scării, a balamalelor sau a îmbinărilor.
6. Aveți grijă ca articulațiile să fie întotdeauna curate și fără corpuri străine; este recomandabilă acoperirea articulațiilor în timpul unor lucrări ce implică o dezordine mai mare decât de obicei.

